




HRC663/673/813

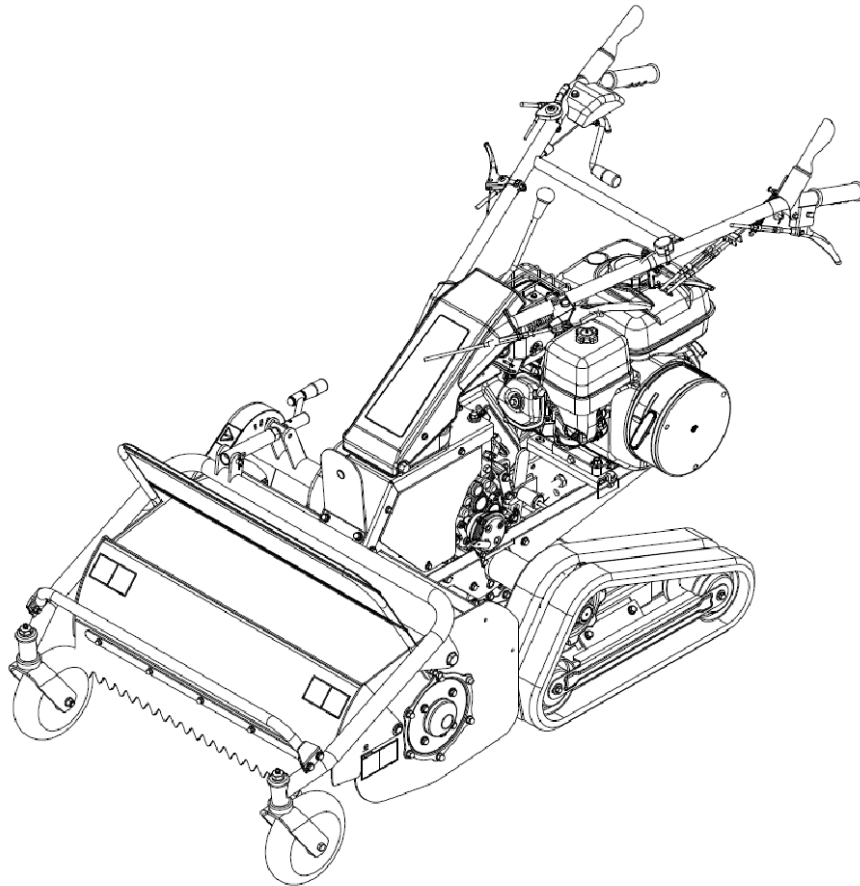

Savaeigis aukštos žolės pjovimo ir krūmynų smulkinimo traktoriukas



Prieš naudodami traktoriuką, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai. Kilus klausimų dėl šios instrukcijos, kreipkitės į OREC gamintoją arba pardavimo atstovą savo šalyje arba apsilankykite interneto svetainėje <http://www.orec-jp.com>.

Atnaujinta: 2024 m. lapkričio mėn.

IVADAS

Pratarmė naudotojui

Prieš naudodami aukštos žolės pjovimo ir krūmynų smulkinimo traktoriuką „Rabbit“, perskaitykite visą šią instrukciją – tik paisydami čia pateiktų nurodymų, galėsite dirbti našiai ir saugiai.

Tik paisydami čia pateiktų apribojimų galite tikėtis aukštos žolės pjovimo ir krūmynų smulkinimo traktoriuką naudoti visiškai saugiai. Privalote išmanyti **visas** su traktoriuko eksploatavimu susijusias saugaus darbo priemones ir jų paaisyti.

Jūsų įsigytas aukštos žolės pjovimo ir krūmynų smulkinimo traktoriukas buvo sukurtas ir pagamintas taip, kad patogiai galėtumėte naudoti jį ilgą laiką. Kaip ir bet kurią kitą techniką, šį aukštos žolės pjovimo ir krūmynų smulkinimo traktoriuką reikia tinkamai prižiūrėti bei palaikyti jo švarą. Atlikite jo tepimo darbus, kaip nurodyta. Laikykitės šioje instrukcijoje aprašytų ir prevenciniuose nurodomuosiuose lipdukuose pateiktų taisyklių ir saugos nurodymų.

Visada atminkite, kad OREC atstovas jūsų šalyje turi įgūdžių, originalių dalių ir būtinų įrankių galimoms problemoms išspręsti.

Naudokite tik OREC originalias dalis. Neoriginalios dalys neužtikrins saugaus ir ilgo darbo, o dėl jų naudojimo garantija taps negaliojančia. Čia įrašykite savo technikos pavadinimą ir serijos numerį:

MODELIS:

Serijos numeris (žr.čia pateiktas nuotraukas):

Tam, kad gautumėte tinkamas dalis, būtinai pateikite šią informaciją savo pardavimo atstovui.

Siekdamas nuolatinės pažangos, OREC pasilieka teisę modifikuoti mašinas, bet neįsipareigoja atitinkamai modifikuoti iki tol parduotų įrenginių.

Dėl mūsų gamybos skyriaus nuolat vykdomų patobulinimų šioje instrukcijoje pateikiamos iliustracijos ir aptariamų charakteristikos gali šiek tiek skirtis nuo jūsų mašinos.

Šioje instrukcijoje kairė ir dešinė pusės arba galinė ir priekinė padėtys nustatomos pagal traktoriuko rankenas.

Šioje instrukcijoje žodis **SVARBU** yra naudojamas tais atvejais, kai reikia atkreipti dėmesį į veiksmus, kurie gali sukelti pavojų technikai. Žodžiai **ĮSPĖJIMAS**, **ATSARGIAI** ir **PAVOJUS** naudojami su piktograma „sauga“ ar „įspėjimas“ (trikampis su šauktuku) yra skirti atkreipti dėmesį į grėsmę jūsų saugumui.



Šis simbolis rodo, kad turite būti labai dėmesingi, nes kyla pavojus jūsų saugumui. Jo paskirtis – priminti, kad turite laikytis saugos nurodymų ir atkreipti dėmesį į pavojingus veiksmus, galinčius sukelti sužalojimus.



ĮSPĖJIMAS

Primena apie saugos taisykles, kurių nesilaikant, galima patirti sužalojimus.



ATSARGIAI

Paskirtis – atkreipti dėmesį į realų pavojų, dėl kurio galima patirti sužalojimą ar net žūtį, jei nebus imtasi tinkamų atsargumo priemonių.



PAVOJUS

Nurodo didelį pavojų, kuris greičiausiai sukels nepataisomą sužalojimą ar žūtį, jei nebus imtasi tinkamų atsargumo priemonių.

TURINYS

ĮVADAS	1
TURINYS	2
SPECIFIKACIJA	2
PAGRINDINIS SĄRAŠAS	3
SAUGOS TAISYKLĖS	4
SKIRTINGOS ŽOLĖS PJOVIMO TRAKTORIUKO DALYS	5
SAUGOS INSTRUKCIJŲ LIPDUKAI	6
VALDYMAS	8
EKSPLOATAVIMAS	11
NAUDOTOJO ATLIEKAMI PRIEŽIŪROS DARBAI	13
GEDIMAI IR SPRENDIMAI	20
Priveržimo sukimo momentai (Nm)	21
RIBOTA GARANTIJA	22
PASTABOMS	22
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA	23
VIBRACIJOS MATAVIMAS	23

SPECIFIKACIJA

Modelis	HRC663	HRC673	HRC813
Variklis	HONDA GX270	HONDA GX270	HONDA GX340
Variklio galia (AG)	8,45 AG	8,45 AG	10,7 AG
Transmisija	Mechaninė	Mechaninė	Mechaninė
Greitis pirmyn (km/val.)	(1) 0,95, (2) 1,99, (3) 3,50	(1) 0,95, (2) 1,99, (3) 3,50	(1) 0,95, (2) 1,99, (3) 3,50
Greitis atbuline eiga (km/val.)	0,95	0,95	0,95
Pjovimo plotis (cm)	650	650	800
Pjovimo aukštis (mm)	50–110	50–110	50–110
Svoris (kg)	170	170	190
Degalų bakas (litrai)	5,3	4,1	4,7
Peilių transmisija	diržai	diržai	diržai
Peilių įjungimas	diržo įtempimas	diržo įtempimas	diržo įtempimas
peilių greitis (aps./min.)	3075	3075	3075
Bendras plotis (mm)	810	810	940

PAGRINDINIS SĄRAŠAS

NURODYMAI TECHNIKOS PARDAVĖJUI

- Už mašinos surinkimą, montavimą ir atidavimą eksploatuoti atsako OREC pardavėjas.
- Perskaitykite eksploatavimo instrukciją ir saugos priemonių aprašymą. Prieš perduodami mašiną jos savininkui, patikrinkite, ar buvo patikrinti ir prireikus pakoreguoti visi tolesniuose sąrašuose nurodyti tikrinimo punktai, kurie turi būti patikrinti prieš pristatymą ir pristatymo metu.

PATIKRINIMAS PRIEŠ PRISTATYMA

- Patikrinkite, ar visi skydai, grotelės ir apsauginiai įtaisai yra savo vietose ir geros būklės.
- Patikrinkite, ar hidraulinės žarnos yra savo vietoje ir geros būklės. Jei reikia, pakeiskite juos.
- Patikrinkite, ar nėra alyvos nuotėkio; jei reikia, suremontuokite.
- Patikrinkite, ar saugos instrukcijų lipdukai yra vietoje ir geros būklės. Jei reikia, pakeiskite juos.
- Patikrinkite, ar visi varžtai ir veržlės yra tinkamai priveržti reikiama jėga (žr. priveržimo sukimo momentų lentelę).
- Tinkamai apsaugokite tepimo taškus, padengdami juos tepalu, ir sutepkite traktoriuką.
- Patikrinkite, ar mašina gali tinkamai veikti.

PATIKRINIMAS PRISTATYMO METU

- Parodykite naudotojui, kaip atlikti reguliavimo veiksmus.
- Išaiškinkite naudotojui, kodėl svarbu tinkamai atlikti tepimo darbus, ir parodykite skirtingus mašinos tepimo taškus.
- Parodykite jam saugos įtaisus, groteles, apsaugas ir papildomai pasirenkamą įrangą.
- Pateikite klientui naudojimo instrukciją ir paprašykite jo atidžiai ją perskaityti.


SAUGOS TAISYKLĖS




Kai kuriose iliustracijose mašina yra pavaizduota be saugos įrenginių ir skydų. Niekada nenaudokite jos be jų.



- Išsiaiškinkite ir žinokite, kaip sustabdyti mašiną avariniu atveju.
- Perskaitykite šią instrukciją.
- Neleiskite niekam naudotis mašina, prieš tai neperskaičius ir nesupratus šios instrukcijos.
- Neleiskite vaikams naudotis mašina.
- Nevilkėkite palaidų drabužių. Juos gali sugriebti judančios dalys.
- Dirbdami su aukštos žolės pjovimo ir krūmynų smulkinimo traktoriuku, visada naudokite saugos priemones.
- Dirbkite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.
- Patikrinkite, ar saugos instrukcijų lipdukai yra vietoje ir geros būklės.
- Aukštos žolės pjovimo ir krūmynų smulkinimo traktoriuką laikykite švarų ir sausoje vietoje.
- Kaskart prieš naudodami patikrinkite, ar mašina gali tinkamai veikti.
- Patikrinkite, ar visi skydai, grotelės ir apsauginiai įtaisai yra savo vietoje ir geros būklės.
- Griežtai draudžiama aukštos žolės pjovimo ir krūmynų smulkinimo traktoriuku vežti asmenis ar gyvūnus tiek eksploatavimo, tiek transportavimo metu.

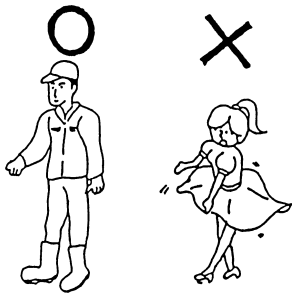


- Dirbdami šlaituose, niekada nestabdykite ir nepradėkite judėti staigiai. Nedirbkite su traktoriuku ten, kur reljefas laiptuotas.
- Važiuodami šlaitu ir sukdami tiesiai, sumažinkite greitį, kad išvengtumėte pavojaus prarasti kontrolę.
- Būkite labai atsargūs dirbdami palei griovius.
- Prieš atlikdami bet kokius mašinos priežiūros darbus, sustabdykite variklį ir nuimkite uždegimo žvakės dangtelį.
- Po mašina ar jos dalimis dirbti galima tik prieš tai saugiai jas užblokavus ir užfiksavus.
- Važiuodami šlaitu, iš esmės dirbkite judėdami aukštyn arba žemyn. Jei judate skersai šlaito, laikykitės nustatyto šlaito kampo apribojimo.
- Venkite nestabilių pylimų, duobių ar akmenų. Jie gali būti pavojingi manevruojant arba transportuojant.
- Laikykitės atokiau nuo elektros laidų ir klijų. Prisilietę prie elektros laidų galite patirti elektros smūgį ir žūti.
- Keldami ar transportuodami mašiną, sustabdykite variklį.
- Nutraukdami darbą, prieš palikdami aukštos žolės pjovimo ir krūmynų smulkinimo traktoriuką sandėliuoti, sustabdykite variklį ir nuimkite uždegimo žvakės dangtelį.
- Įjunkite visą saugos įrangą.
- Valdymo įtaisus judinkite tik tinkamai stovėdami prie smulkintuvo.
- Apžiūrėkite, ar nematyti hidraulinių nuotėkių ir ar netrūksta arba nepažeistos kokios nors detalės. Prieš pradėdami eksploatuoti, suremontuokite.

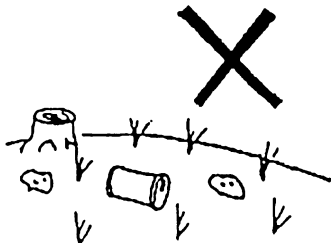

-
- Niekada nekeiskite regulatoriaus nustatymų – jie nustatomi gamykloje. Atjungus šį vožtuvą, gali kilti gedimų.
- Kaskart prieš naudodami įsitikinkite, kad mašinos naudotojas perskaitė ir suprato šią instrukciją bei žino visus saugos nurodymus.
- Keisdami kaiščius ir varžtus cilindų galuose, strypuose ir t. t., arba atlikdami su jais susijusius darbus, visada naudokite griebtuvą ir bronzinį plaktuką, kad išvengtumėte metalo skeveldrų išsibarstymo.
- Išvalykite pjovimo taką, kad neliktų pašalinių daiktų, akmenų, pagalių, skardinių, butelių, plieno gabalų, kuriuos gali išsviesti aukštos žolės pjovimo ir krūmynų smulkinimo traktoriukas.
- Benzinas yra labai degus.
 - Degalų pilkite lauke, pildami degalų niekada nerūkykite.
 - Niekada nepilkite degalų varikliui veikiant, prieš pildami degalų, išjunkite variklį.
 - Prieš pildami degalų, leiskite varikliui atvėsti.
 - Jei degalų išsiliejo, nemėginkite užvesti variklio, kol nenuvalysite išsiliejusių degalų.
 - Pripylę degalų patikrinkite, ar tinkamai užsuktas degalų bako dangtelis.

SKIRTINGOS ŽOLĖS PJOVIMO TRAKTORIUKO DALYS

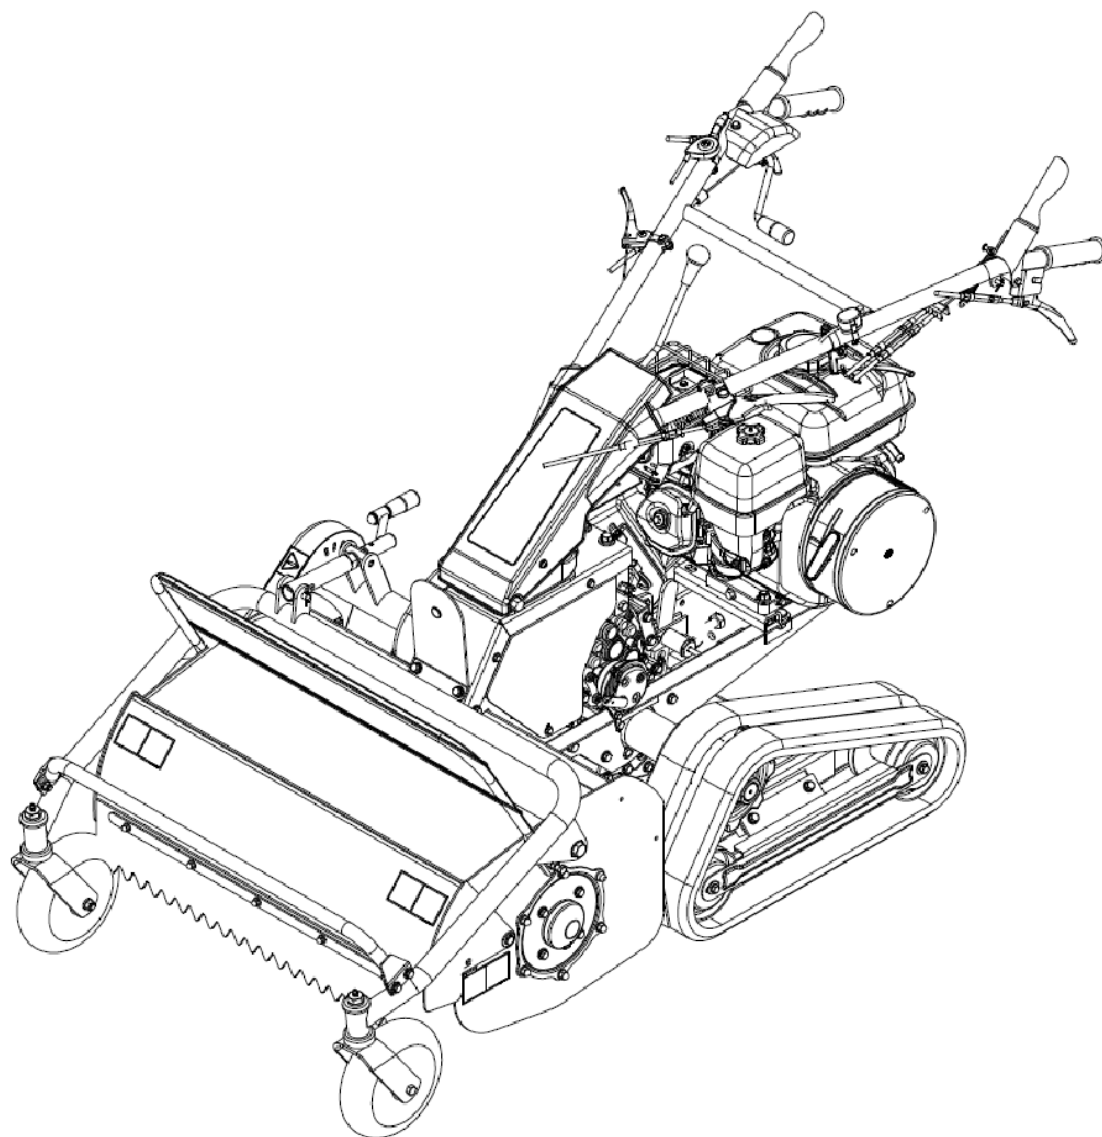

Šoninės sankabos svirtis
 Rankenų reguliavimas
 AUKŠTYN / ŽEMYN
 Pjovimo aukščio reguliavimas
 Besisukančių peilių gaubtas
 Apsauginis gaubtas

Dešinė

Droselis

Peilių sankabos
 fiksavimo svirtis

Galas

Peilių įtempimo
 svirtis

Važiavimo
 sankabos svirtis

Rankenų
 reguliavi
 mas
 (K / D)

SAUGOS INSTRUKCIJOS

NUO LIPIDUKAI

Įsidėmėkite jų vietą ir nedelsdami

jei jie pažeisti arba jų nėra.



Prieš atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite uždegimo žvakės laidą, perskaitykite eksploatavimo instrukciją.




Saugokitės išsviedžiamų daiktų




Laikytis atokiau nuo mašinos




Perskaitykite eksploatavimo instrukciją

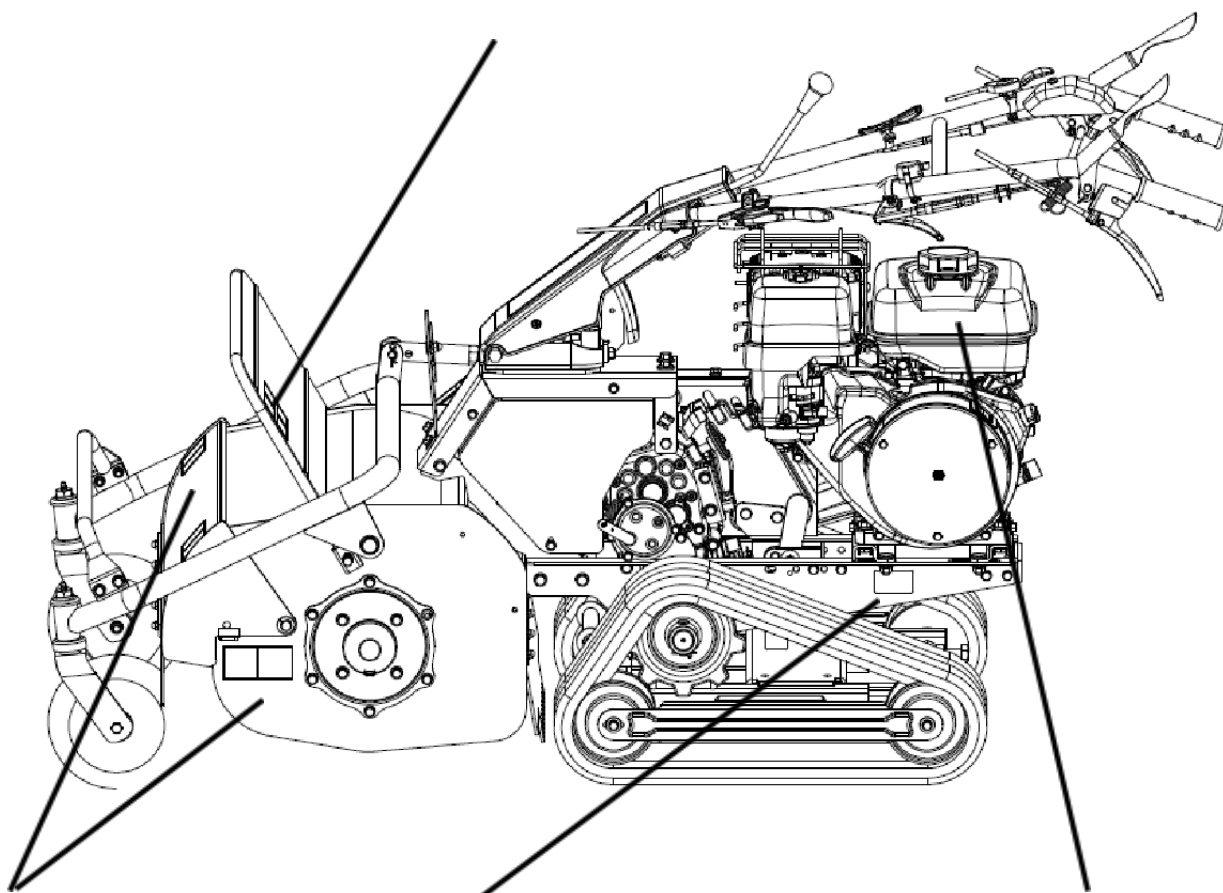

Nekiškite rankų ar kojų po pjovimo agregatu.

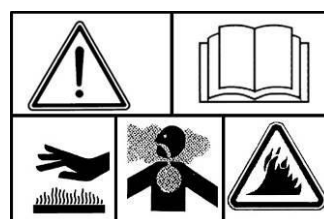

Perskaitykite eksploatavimo instrukciją, kad susipažintumėte su tokiais pavojais kaip nudegimai, apsinuodijimas įkvėpus dujų ir gaisras.

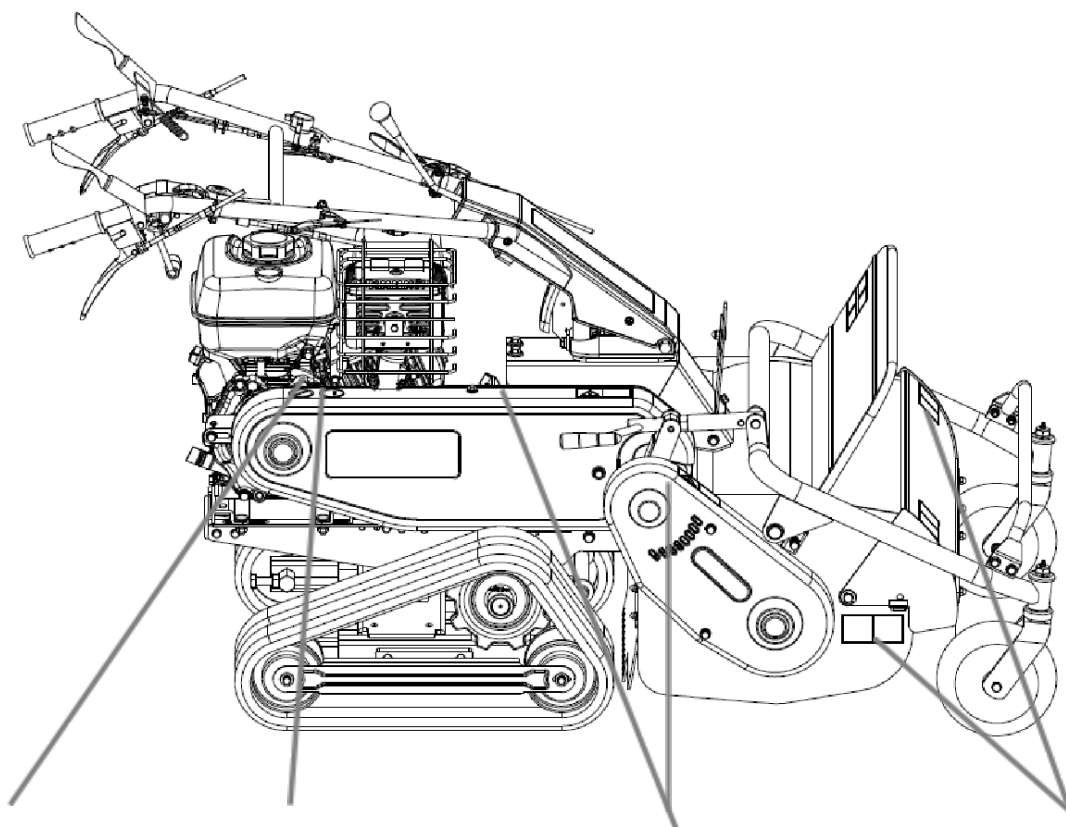

Neviršykite 15°
nuolydžio (HRC663)



Visada naudokite
apsaugos priemones
nuo dulkių, triukšmo ir
dėvėkite akinius.



Saugokitės po skydu besisukančio
diržo.



Nekiškite rankų ar kojų po
pjovimo agregatu.



Neviršykite 25°
nuolydžio (HRC673,
813)

VALDYMAS

VAŽIAVIMO SANKABOS SVIRTIS

Paspauskite svirtį (1, 1 pav.) žemyn link rankenų, kad mašina pajudėtų. Atleiskite svirtį ir mašina sustos.


PEILIŲ SANKABOS SVIRTIS

Peilių sankabos svirtis perduoda variklio pavarą peiliams, kad būtų galima pjauti. Paspauskite svirtį (2, 1 pav.), tada patraukite svirtį (3, 1 pav.) aukštyn, kad peiliai pradėtų sukis. Atleiskite svirtį ir rotorius sustos.



ĮSPĖJIMAS

Niekada nemėginkite užvesti ar sustabdyti variklio, kai įjungti peiliai.

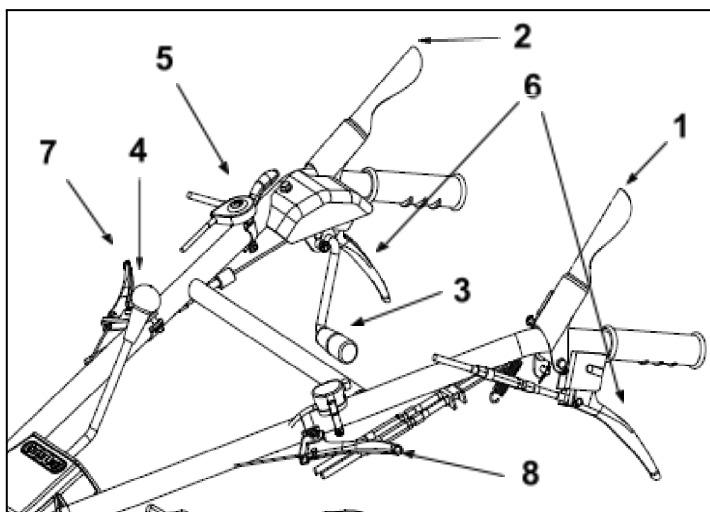

GREIČIO SVIRTIS

Ši svirtis (4, 1 pav.) leidžia pasirinkti 3 greičius pirmyn (1, 2, 3), 1 atbulinės eigos greitį (R) arba 1 neutralią padėtį (N).



ĮSPĖJIMAS

Greitį keiskite tik tada, kai važiavimo sankaba yra išjungta ir mašina stovi.

DROSELIO SVIRTIS

Pastumkite droselio svirtį (5, 1 pav.) į kairę, kad padidintumėte variklio sūkių dažnį, pastumkite droselio svirtį į dešinę, kad sumažintumėte variklio sūkių dažnį iki tuščiosios eigos. Aukštą žolę traktoriuku pjaukite ir krūmynus smulkinkite jo varikliui veikiant didžiausiu sūkių dažniu.

ŠONINĖS SANKABOS SVIRTYS

Šoninės sankabos svirtys (6, 1 pav.) naudojamos mašinos kryptčiai keisti. Norėdami pasukti į dešinę, suimkite dešinę svirtį, o norėdami pasukti į kairę – kairę svirtį. Norėdami pastumti mašiną, kai variklis išjungtas, suimkite abi svirtis.



PAVOJUS

Nespauskite dviejų svirčių šlaituose, kai veikia variklis.

RANKENŲ REGULIAVIMO SVIRTYS

Suimkite svirtį (7, 1 pav.), kad galėtumėte judinti rankenas į dešinę ir į kairę. Suimkite svirtį (8, 1 pav.), kad galėtumėte judinti rankenas aukštyn ir žemyn.

DROSELIO SVIRTIS (1, 2 PAV.)

Pastumkite šią svirtį į X padėtį, kad įjungtumėte droselį ir užvestumėte šaltą variklį; kai variklis užsives, atleiskite ją į Y padėtį.



SVARBU

Kai variklis įšilęs, droselio naudoti nereikia.

2 pav.

DEGALŲ TIEKIMO ČIAUPAS (2, 2 pav.)

Prieš naudodami mašiną, atidarykite degalų tiekimo čiaupą. Kai mašina nenaudojama, uždarykite degalų tiekimo čiaupą. Pastumkite svirtį į Y padėtį, kad atidarytumėte degalų tiekimo čiaupą, ir į X padėtį, kad jį uždarytumėte.


PJOVIMO AUKŠČIO VALDYMAS

Pjovimo aukštį galima reguliuoti sukant alkūninę svirtį (1, 3 pav.) pagal laikrodžio rodyklę, norint padidinti pjovimo aukštį, ir prieš laikrodžio rodyklę, norint jį sumažinti.



ĮSPĖJIMAS


Šį reguliavimą visada atlikite išjungę variklį ir nuėmę uždegimo žvakės dangtelį. Pjaunant žemai, reikia daugiau galios ir išsviedžiama daugiau objektų. Pjaunant žemai, galima sugadinti mašiną ir susižeisti.

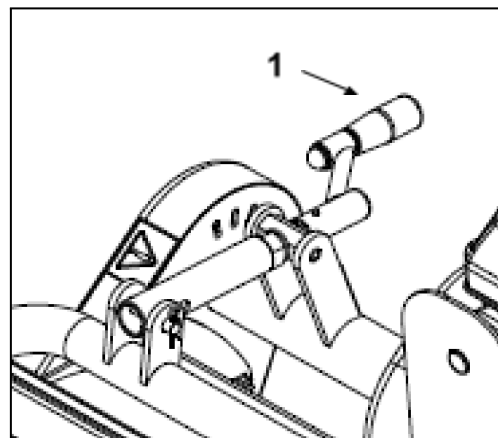

3 pav.

VARIKLIO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO JUNGIKLIS

Šis jungiklis yra kairėje rankenos pusėje. Kai jis nustatytas į padėtį ON (įjungta), variklis gali veikti, o kai nustatytas į padėtį OFF (išjungta) – variklis sustabdomas. (4 pav.) Naudokite šį jungiklį varikliui užvesti arba sustabdyti.

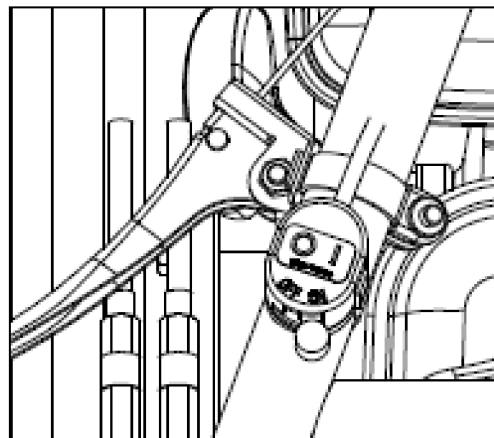

4 pav.

VARIKLIS.

Žr. variklio eksploatavimo instrukciją, pateikiamą kartu su mašina.

VIKŠRŲ BLOKAVIMO SVIRTIS (TIK HRC673 / 813)

Ši svirtis yra kairėje rankenų pusėje.

Ji naudojama apsaugoti mašiną nuo apsivertimo, užblokuojant abu vikšrus.

Suimkite svirtį (1, 5 pav.), kol ji spragtelės ir užsifiksuos svirtimi (2, 5 pav.). Šiuo metu vikšras yra atblokuotas.

Vėl suimkite svirtį (1, 5 pav.) kartu su svirtimi (2, 5 pav.) ir atleiskite. Tada vikšrų komplekto kaištis turėtų įsistatyti į vieną padėtį. Tada vikšras užblokuojamas.



5 pav.



ATSARGIAI

Kai vikšras užblokuotas, apsisukimo spindulys bus šiek tiek didesnis nei įprastai.

BESISUKANČIŲ PEILIŲ GAUBTAS (1. 6 pav.)


Po gaubtu dideliu greičiu sukasi peiliai. Šis gaubtas neleidžia pasklisti nupjautai žolėi ir pašaliniais daiktams.

PRIEKINIS GAUBTAS (2. 6 pav.)

Jis atsidaro ir užsidaro automatiškai, priklausomai nuo žolės kiekio. Taip nupjauta žolė ir pašaliniai daiktai nepasklinda į priekį.

APSAUGINIS GAUBTAS (3. 6 pav.)

Taip nupjauta žolė ir pašaliniai objektai nepatenka į traktoriuką.

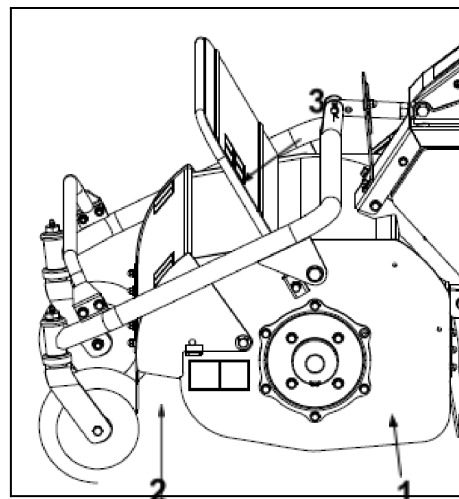

ĮSPĖJIMAS

Gaubtai yra labai svarbios dalys, apsaugančios nuo išsviedžiamų daiktų.

NEBANDYKITE eksploatuoti mašinos, jei gaubtų būklė yra netinkama. Būtinai laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

1. Jei besisukančių peilių gaubtas, priekinis arba apsauginis gaubtas yra pažeisti ar deformuoti, pasirūpinkite, kad juos suremontuotų arba pakeistų.
2. **NEBANDYKITE** eksploatuoti mašinos be priekinio ir apsauginio gaubtų.
3. **NEBANDYKITE** eksploatuoti mašinos su pritvirtintu priekiniu gaubtu. Priekinį gaubtą tvirtinkite TIK keisdami peilius arba valydami gaubto vidų.

EKSPLOATAVIMAS



ATSARGIAI

Patikrinkite varžtų priveržimą, vadovaudamiesi priveržimo sukimo momentų lentele.

Projektuojant ir gaminant šį aukštos žolės pjovimo ir krūmynų smulkinimo traktoriuką, saugumas buvo vienas pagrindinių prioritetų. Neatsargus mašinos naudojimas gali niekais paversti visas mūsų pastangas. Prevencija griežtai priklauso nuo naudotojo atidumo ir įgūdžių naudojant ir prižiūrint mašiną. Geriausia saugos priemonė yra atsargus ir kvalifikuotas naudotojas; tikimės, kad būsite būtent toks naudotojas.

Už saugų žolės pjovimo traktoriuko naudojimą atsako pats naudotojas. Jis turi būti kvalifikuotas, specialiai išmokytas naudotis šia mašina. Perskaitykite saugos nurodymus. Ši mašina yra skirta žolei pjauti. Ji nėra skirta jokiai kitai veiklai. Ji nėra skirta įrankiams ar medžiagoms gabenti, kurios gali sugadinti techniką ir sužeisti operatorių. Draudžiama ja vežti žmones.



PAVOJUS

Nenaudokite mašinos neatlikę visų priežiūros veiksmų, aprašytų kasdienės priežiūros skyriuje.



ATSARGIAI

Neleiskite vaikams ar nekvalifikuotiems asmenims naudotis mašina. Dirbdami patikrinkite, ar šalia mašinos nėra žmonių ar daiktų. Juos gali kliudyti judančios dalys. Niekas neturi sėdėti ant mašinos sėdynės darbo metu, išskyrus operatorių. Niekada nedėkite rankų po judančiomis dalimis.

VARIKLIO UŽVEDIMAS


- Pasukite degalų tiekimo čiaupą į padėtį ON (Ijungta).
- Patikrinkite, ar pjovimo peiliai yra išjungti, o važiavimo svirties diapazonas yra neutralioje (N) padėtyje.
- Jei variklis šaltas, pastumkite droselio svirtį, o jei variklis įšilęs – pastumkite droselio svirtį iki pusės eigos.
- Patraukite starterio lyną.
- Kai variklis užsives, patraukite droselio svirtį atgal.
- Pasirinkite greičio pavarą ir važiuokite į pjovimo taką.

VAŽIAVIMAS ŠLAITAIS

Važiuoti šlaitu yra labai pavojinga. Savo saugumo labui niekada nedirbkite statesniame nei 15° (HRC663) / 25° (HRC673 / 813) šlaite. Taip pat būkite atsargūs dirbdami net ir mažesnio nei nurodyta laipsnio šlaituose. Priklausomai nuo lauko sąlygų, įrenginys gali apvirsti.

Iš esmės važiuokite aukštyn arba žemyn.

Važiuojant skersai šlaito, saugu sukti iš žemesnio lygio į aukštesnį (7 pav.). Jei mašina sukama iš aukšto lygio į žemą, sunku tinkamai pasukti ir tai yra labai pavojinga.

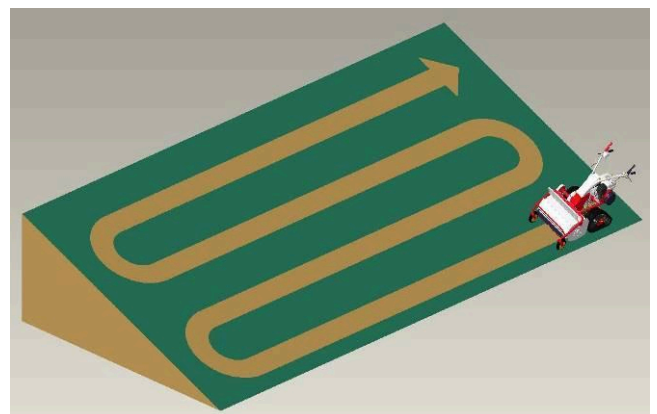

7 pav.



ĮSPĖJIMAS

Labai pavojinga be reikalo išjungti važiavimo sankabą šlaituose arba perjungti pavarų svirtį į neutralią padėtį.

PJOVIMAS


- Užveskite variklį
- Prireikus sureguliuokite pjovimo aukštį.



ĮSPĖJIMAS

Nepamirškite, kad geriau pjauti žolę reguliariai. Nepamirškite, kad esant karštam ir sausam orui mašina greitai dyla. Kai pjovimo aukštis yra žemas, peilis gali liesti žemę ir būti pažeistas. Naudotoją ir pašalinius asmenis gali sužaloti išsviesti daiktai. Išsviesti daiktai gali padaryti žalos turtui.

- Padidinkite variklio sūkių dažnį iki maksimumo.
- Nuspauskite peilių sankabos svirtį (1, 8 pav.), tada lėtai įjunkite peilių įtempimo svirtį (2, 8 pav.).
- Tada važiuokite pirmyn ir pjaukite žolę.
- Geriausias pjovimo greitis priklauso nuo žolės kiekio ir tankumo. Paprastai prašoma pjauti 1-uoju arba 2-uoju greičiu. Aukštą žolę reikėtų pjauti lėtai, o trumpą galima pjauti greičiau.

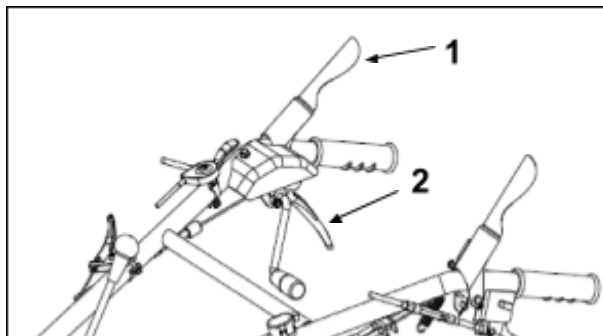

8 pav.



ATSARGIAI

Išvalykite pjovimo taką, kad neliktų pašalinių daiktų, akmenų, pagalių, skardinių, butelių, plieno gabalų, kuriuos gali išsviesti aukštos žolės pjovimo ir krūmynų smulkinimo traktoriukas. Jie gali sužaloti operatorių arba pašalinius asmenis.

KAIP SUSTABDYTI MAŠINĄ

- Atleiskite važiavimo ir peilių sankabų svirtis.
- Pastumkite droselio svirtį į padėtį LO (Žema).
- Išjunkite variklį perjungdami jungiklį į padėtį OFF (Išjungta).
- Uždarykite degalų tiekimo čiaupą.
- Atjunkite uždegimo žvakės laidą.



ATSARGIAI

Nestatykite mašinos šlaituose. Statykite ją ant lygaus ir plokščio paviršiaus.

MAŠINOS LAIKYMAS

Kruopščiai nuvalykite mašiną. Naudokite retušavimo dažus, kad išvengtumėte rūdžių. Patikrinkite, ar nėra susidėvėjusių ir pažeistų dalių, prireikus sumontuokite naujas dalis. Atlikite įprastą mašinos techninę priežiūrą pagal techninės priežiūros planą. Laikykite mašiną sausoje, apsaugotoje vietoje. Nuimkite uždegimo laidą nuo uždegimo žvakės.

TRANSPORTAVIMAS

- Patikrinkite, ar pjovimo rotorius yra išjungtas.
- Patikrinkite, ar atjungtas uždegimo žvakės dangtelis.
- Patikrinkite, ar uždarytas degalų tiekimo čiaupas.



ATSARGIAI

Saugokitės karštų mašinos paviršių, ypač aplink variklį.

NAUDOTOJO ATLIEKAMI PRIEŽIŪROS DARBAI




PAVOJUS

PRIEŠ atlikdami bet kokius mašinos priežiūros darbus, sustabdykite variklį ir nuimkite uždegimo laidą nuo uždegimo žvakės.



Neatlikus techninės priežiūros, mašina gali lengvai sugesti ir sužaloti naudotoją ir (arba) pašalinius asmenis. Šiems pažeidimams ir sužalojimams garantija netaikoma.


- Kasdienę techninę priežiūrą turi atlikti naudotojas.
- Pirmųjų 20 valandų, 100 ir 300 valandų techninę priežiūrą turi atlikti pardavėjas.
- Jei pastebėjote kokių nors problemų, paprašykite pardavėjo patikrinti mašiną.
- Paprašykite savo platintojo nurodyti jūsų pardavėjo pavadinimą.

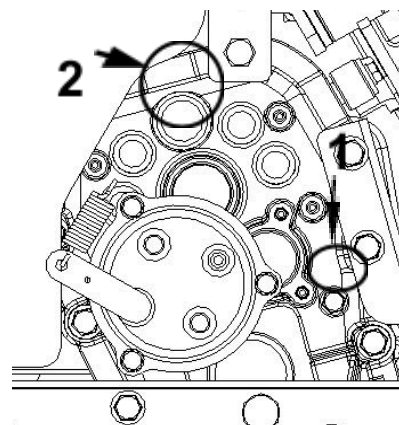

KASDIENĖ PRIEŽIŪRA, PRIEŠ PRADEDANT PJAUTI

Transmisijos alyvos lygis: atsukite alyvos matuoklio varžtą (1, 9 pav.), jei lygis yra tinkamas, alyvos lygis turėtų matytis matuoklyje.

Transmisijos alyvos keitimas.

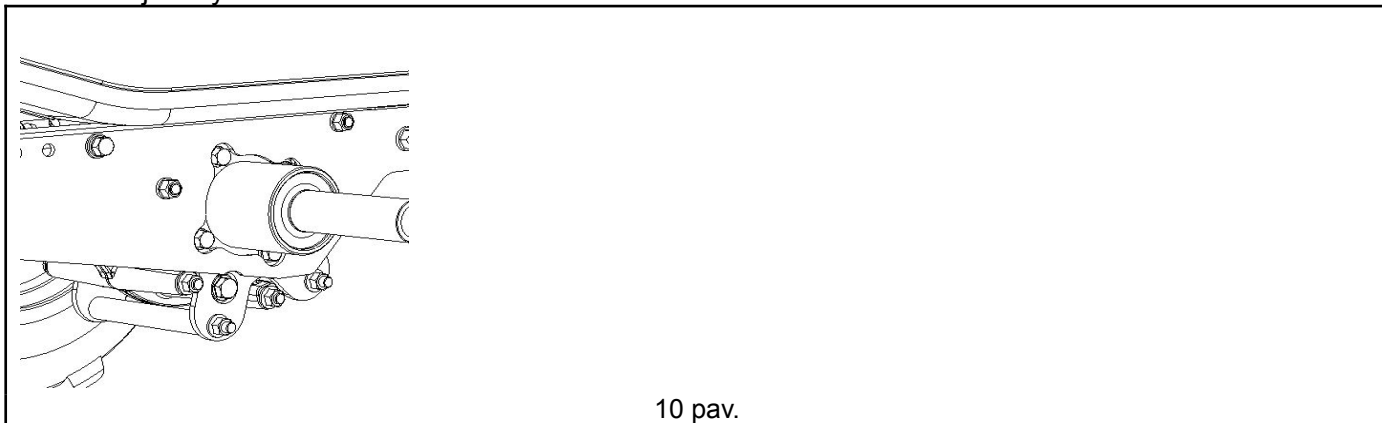

- Transmisijos alyva: SAE90 arba API GL-5
- Transmisijos alyvos kiekis: 1,60 l

Po dešine transmisijos puse pastatykite talpyklą senai alyvai surinkti, išsukite išleidimo kamštį (3, 10 pav.).

Tada priveržkite išleidimo kamštį (3, 10 pav.).

Supilkite alyvą per alyvos įpylimo angą (2, 9 pav.).



Alyvos keitimo dažnumas

Pirmas kartas: 20 valandų

Vėliau: kas 100 valandų arba kasmet, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau



DEGALAI (11 pav.)

Prieš pradėdami darbą patikrinkite, ar bakas yra pilnas. Patikrinkite, ar bako dangtelis yra visiškai uždarytas ir ar nėra nuotėkio. Naudokite tik geros kokybės bešvinį benziną.



PAVOJUS

Prieš užvesdami mašiną, patikrinkite, ar degalų bakas uždarytas, nuvalykite išsiliejusius degalus. Pildami degalus įsitikinkite, kad šalia mašinos nėra ugnies, elektros kibirkščių, cigarečių.




11 pav.

SAUGOS LIPDUKAI

- Patikrinkite, ar saugos lipdukai yra priklijuoti savo vietose. Pakeiskite juos, jei jie susidėvėję ir pažeisti.

ORO FILTRAS

- Atidarykite oro filtro dangtelį ir išimkite dvigubo filtro elementus.
- Nuimkite putplasčio filtro elementą nuo popierinio filtro elemento.
- Išvalykite popierinį filtro elementą suslėgtu oru (skaitykite variklio instrukciją).
- Išvalykite putplasčio filtro elementą muiluotu vandeniu ir pamirkykite alyvoje (skaitykite variklio instrukciją).
- Sumontuokite elementus ir oro filtro dangtelį vadovaudamiesi variklio instrukcija.

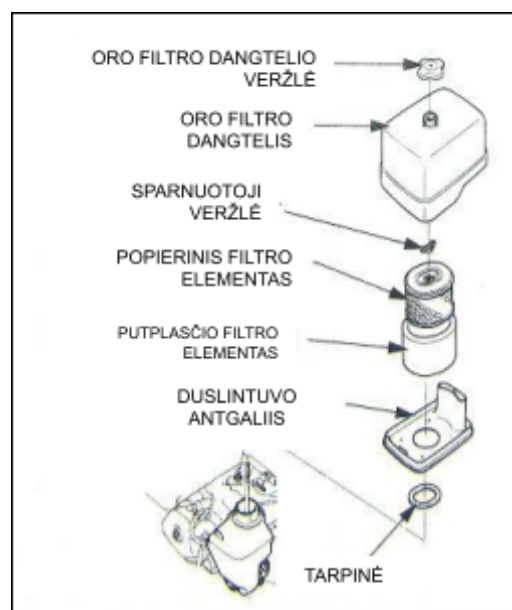


12 pav.

VARIKLIO ALYVOS LYGIS.

Žr. variklio instrukciją. Kai variklis šaltas arba sustabdytas bent 10 minučių ant lygaus paviršiaus. **Atidarykite alyvos įpylimo angos dangtelį ir patikrinkite, ar variklio alyvos lygis siekia įpylimo angos kraštą. Jei nepakanka, įpilkite alyvos.**

Variklio alyva: SAE 10W30 arba API SL klasės

Variklio alyvos kiekis: 1,10 l (HRC663), 1,28 l (HRC673/813)

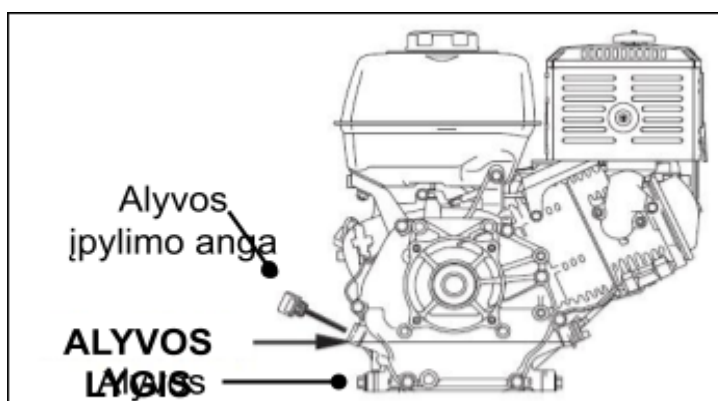

16 išleidimo kamštis

13 pav.

Keisdami alyvą, išsukite alyvos išleidimo kamštį.

Variklio alyvos keitimas

Pirmas kartas: 20 valandų.	Vėliau: kas 100 valandų arba kasmet, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.
----------------------------	---

PEILIŲ IR JŲ LAIKIKLIO BŪKLĖ




ATSARGIAI

I peilius galite įsipjauti ir susižaloti. Laikydami peilius rankomis, visada mūvėkite pirštines.

Patikrinkite, ar peiliai yra tinkamos būklės. Pakeiskite susidėvėjusias ar pažeistas dalis.

- Peilių keitimas: atsukite šešiakampį varžtą ant rotoriaus.
- Patikrinkite peilių būklę. Pakeiskite juos, jei jie susidėvėję, sulinkę ar įtrūkę.
- Jei pjovimo pusė susidėvėjo, apverskite peiliu, kad galėtumėte naudoti kitą pusę.
- Patikrinkite, ar VISI rotoriaus peiliai yra priveržti varžtais ir tinkamos būklės.
- Patikrinkite šešiakampių varžtų priveržimą pagal lentelę, pateiktą instrukcijos pabaigoje.

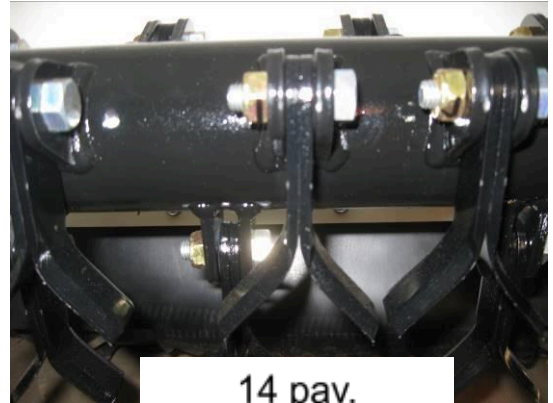

14 pav.



ATSARGIAI

Naudokite tik originalias OREC dalis. Kitos dalys gali būti pavojingos jūsų ir pašalinių asmenų sveikatai bei mašinai. Jei trūks kai kurių peilių, atsiras didelė vibracija. Jei pajusite tokią vibraciją ant rankenų, patikrinkite rotorius ir peilius. Dėl vibracijos gali atsilaisvinti varžtai ir veržlės bei įtrūkti mašinos plienas.



15 pav.

VARŽTŲ IR VERŽLIŲ PRIVERŽIMAS

- Patikrinkite varžtų ir veržlių priveržimą pagal lentelę. Dėl mašinos vibracijos varžtai ir veržlės gali atsilaisvinti.




TEPIMAS.

- Sutepkite priekinio rato ašį (1, 15 pav.) NLGI Nr. 2 tepalu.
- Įvairius taškus (G, 16, 17 pav.) sutepkite skysta alyva.




Transmisijos lynai

- Jei atleidus važiavimo sankabos svirtį mašina nesustoja, sureguliuokite įtempimo lyną taip: atsukite fiksavimo varžtą (A, 18 pav.) ir veržlę (B, 18 pav.). Išbandykite mašiną dar kartą. Jei reikia, pakartotinai sureguliuokite. Sureguliovę, užsukite fiksavimo varžtą (A, 18 pav.) ant veržlės (B, 18 pav.).
- Jei nuspaudus važiavimo sankabos svirtį mašina nejuda, sureguliuokite įtempimo lyną taip: atsukite fiksavimo varžtą (C, 18 pav.) ir veržlę (D, 18 pav.). Išbandykite mašiną dar kartą. Jei reikia, pakartotinai sureguliuokite. Sureguliovę, užsukite fiksavimo varžtą (C, 18 pav.) ant veržlės (D, 18 pav.).

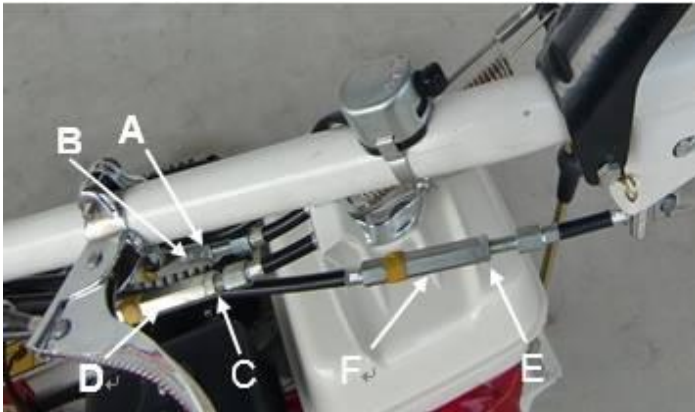

18 pav.

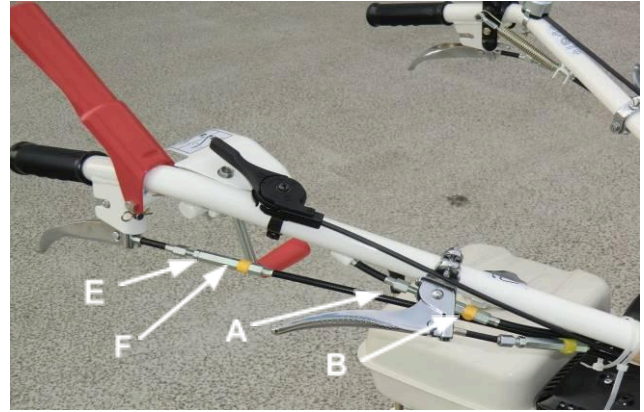

19 pav.

Peilių lynas

- Jei atleidus peilių svirtį peiliai nesustoja, įtempimo vielą sureguliuokite taip: atsukite fiksavimo varžtą (A, 19 pav.) ir atsukite veržlę (B, 19 pav.). Išbandykite mašiną dar kartą. Jei reikia, pakartotinai sureguliuokite. Sureguliovę, užsukite fiksavimo varžtą (A, 19 pav.) ant veržlės (B, 19 pav.).
- Jei nuspaudus perdavimo svirtį peiliai nejuda, įtempimo vielą sureguliuokite taip: atsukite fiksavimo varžtą (A, 19 pav.) ir užsukite veržlę (B, 19 pav.). Išbandykite mašiną dar kartą. Jei reikia, pakartotinai sureguliuokite. Sureguliovę, užsukite fiksavimo varžtą (A, 19 pav.) ant veržlės (B, 19 pav.).



Peilių stabdys prijungtas prie peilių lino. Reguliuodami peilių lino valdymą, patikrinkite, ar tinkamai veikia peilių stabdys.

Krypties lynai


Jei įjungus šoninę sankabos svirtį ratas neužsiblokuoja, sureguliuokite toliau nurodyta tvarka.

- Atsukite fiksavimo veržlę (E, 18, 19 pav.).
- Užsukite arba atsukite veržlės (F, 18, 19 pav.).
- Išbandykite mašiną.
- Jei reikia, sureguliuokite dar kartą.
- Užsukite fiksavimo veržlę „E“ ant reguliavimo veržlių „F“.


Rankenų valdymo lino reguliavimas

Jei rankenų valdymas neveikia tinkamai, sureguliuokite toliau nurodyta tvarka.

- Jei sunku atlaisvinti rankenas, atsukite veržlę (A, 20, 21 pav.), tada priveržkite veržlę B, kad padidintumėte lino įtempimą. Sureguliovę, vėl užsukite veržlę A.
- Jei rankenos neužsifiksuoja tinkamai, atsukite veržlę (A, 20, 21 pav.), tada atsukite veržlę A, kad sumažintumėte lino įtempimą. Sureguliovę, vėl užsukite veržlę B.

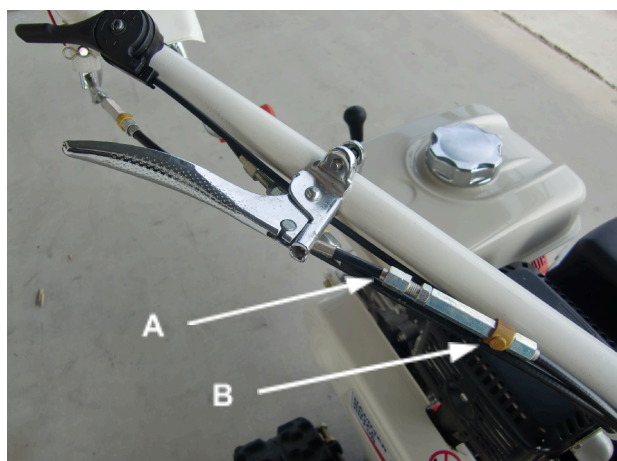

20 pav.

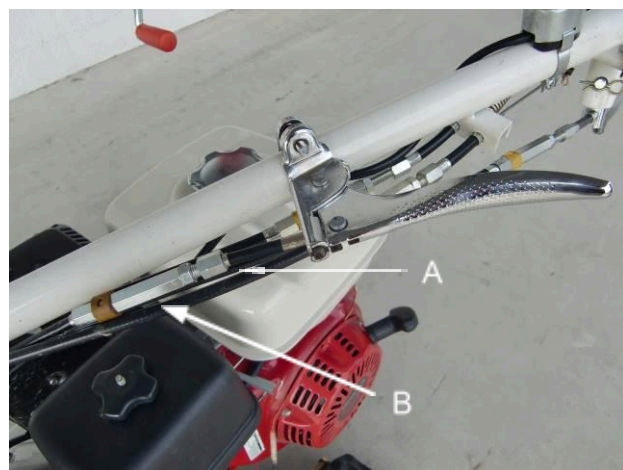

21 pav.




ĮSPĖJIMAS

Atsilaisvinęs diržas gali slysti ir greitai susidėvėti, per daug įtemptas diržas gali nudilinti guolius.

- Patikrinkite diržo būklę, ar nėra įtrūkimų ir susidėvėjimo požymių. Jei reikia, pakeiskite.

Diržas nuo variklio iki tarpinio veleno


- Sustabdykite variklį ir atjunkite uždegimo žvakės dangtelį, įjunkite peilių sankabą.
- Atsukite tris skydo varžtus, kad pasiektumėte diržus.
- Paspauskite diržą pirštu ties (A, 22 pav.), diržas turi pasislinkti nuo 10 iki 12 mm. Jei diržas nepasislenka atitinkamai, dar kartą atlikite sureguliuokite „įtempimo lyną“.
- Patikrinkite, ar diržo kreipiančiosios (B, 22 pav.) yra 3 arba 4 mm atstumu nuo įtempto diržo.
- Jei reikia, sureguliuokite diržo kreipiančiąsias taip: atsukite varžtą (C, 22 pav.), sureguliuokite diržo kreipiančiąsias, kaip reikalaujama, ir vėl priveržkite varžtą.
- Pritvirtinkite diržo dangtelį trimis varžtais.

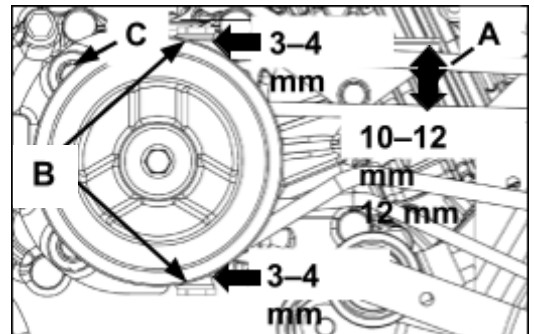

22 pav.


Diržas nuo tarpinio veleno iki peilių

- Sustabdykite variklį ir atjunkite uždegimo žvakės dangtelį.
- Atsukite 2 skydo varžtus, kad pasiektumėte diržą.
- Paspauskite diržą pirštu ties (F, 23 pav.), diržas turi pasislinkti nuo 3 iki 5 mm. Jei diržas nepasislenka atitinkamai, sureguliuokite varžtais (A, 23 pav.) ir (B, 23 pav.).
- Pritvirtinkite diržo dangtelį dviem varžtais.

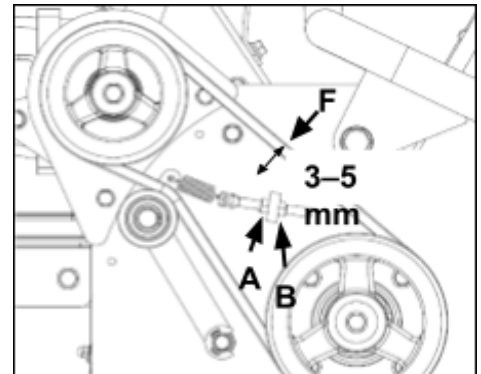

Diržinės pavaros reguliavimas

- Sustabdykite variklį ir atjunkite uždegimo žvakės dangtelį, įjunkite peilių sankabą.
- Atsukite tris skydo varžtus, kad pasiektumėte diržus.
- Paspauskite diržą pirštu ties (A, 24 pav.), diržas turi pasislinkti nuo 12 iki 14 mm. Jei diržas nepasislenka atitinkamai, dar kartą atlikite sureguliuokite „įtempimo lyną“.
- Pritvirtinkite diržo dangtelį trimis varžtais.

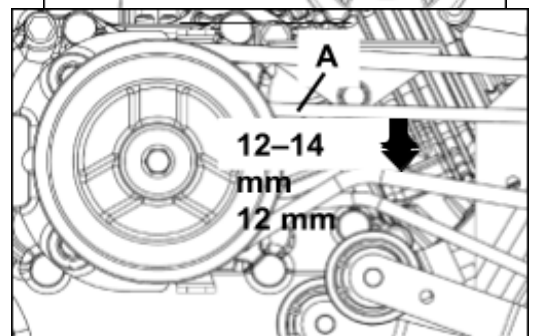


24 pav.

PEILIŲ STABDYS.



ĮSPĖJIMAS

Kiekvieną mėnesį tikrinkite peilių stabdį (1, 25 pav.), patikrinkite, per kiek laiko peiliai sustoja atleidus peilių sankabos svirtį. Jei peiliams sustoti reikia daugiau nei 7 sekundžių, nedelsdami paprašykite pardavėjo patikrinti peilių stabdžių sistemą.

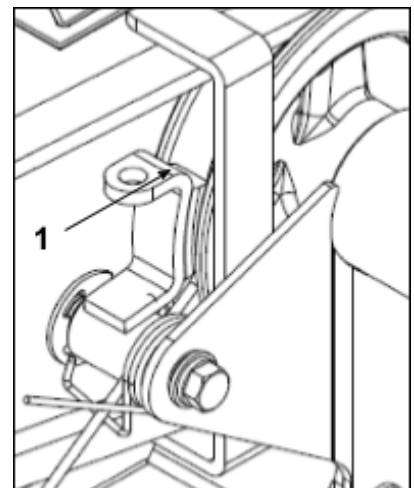

25 pav.





ĮSPĖJIMAS

Iš pradžių vikšrai linkę išsitempti ir palaipsniui prisitaiko prie žvaigždutės.


Netinkamai suregulavus vikšrų įtempimą, jie gali nusimauti arba sutrumpėti jų tarnavimo laikas. Sureguliuokite vikšrų įtempimą toliau nurodyta tvarka.

Vikšrų įtempimą tikrinkite kas 50 naudojimo valandų.

1. Nuimkite vikšrų dangtelį ir varžtą.
2. Atsukite fiksavimo veržlę (A, 27 pav.) galinėje mašinos dalyje.
3. Pasukite įtempimo varžtą (B, 27 pav.) pagal laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte vikšrų įtempimą, ir prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte.
4. Laisvoji diržo eiga, spaudžiant ranka, turėtų būti nuo 10 iki 20 mm.
5. Sureguliuokite vikšrų įtempimą, abiejų pusių vikšrai turi būti įtempti vienodai.
6. Po reguliavimo būtinai priveržkite fiksavimo veržlę ir uždėkite vikšrų dangtelį.

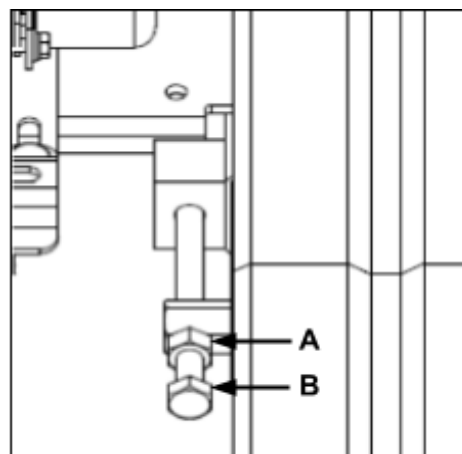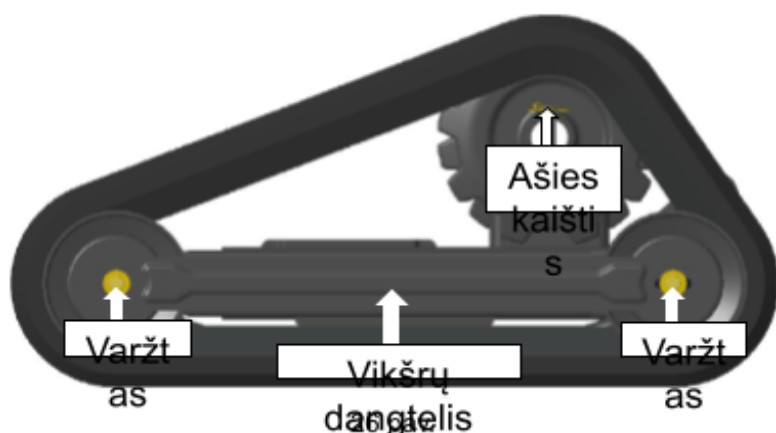

27 pav.

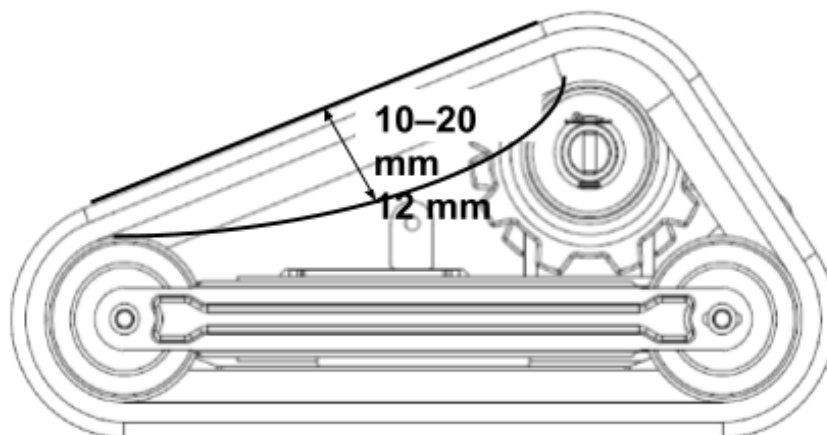

28 pav.

PRIEŽIŪROS DARBŲ SCHEMA

Jei netikrinsite ir neprižiūrėsite mašinos, gali įvykti nelaimingi atsitikimai arba gedimai. Tikrinkite ir prižiūrėkite, kaip nurodyta toliau, kad mašina veiktų gerai ir saugiai.

* Apie variklį skaitykite variklio instrukcijoje.

Dažnumas: D / Kasdien
Mėn. / Kas mėnesį
M / Kasmet

DALIS	APŽIŪRĖJIMAS	APRAŠYMAS	DAŽNUMAS		
			D	mėn.	M
Diržas	įtempimas	Įtempta tinkamai.	○	○	○
	pažeidimai, dėmės ir nešvarumai	Nėra įtrūkimų, pažeidimų arba didelių nešvarumų.		○	○
Transmisija	keistas triukšmas ir karštis	Nėra keisto triukšmo ar karščio.		○	○
	alyvos matuoklis ir nešvarumai	Transmisijos alyvos lygis yra tinkamas ir alyva nėra pernelyg nešvari.			○
	alyvos nuotėkis	Nėra matomų alyvos nuotėkių iš alyvos sandariklio ir tarpiklio	○	○	○
Korpūs Rėmas	įtrūkimai, deformacija varžtai ir veržlės	Nėra įtrūkimų ar deformacijos. Varžtai ir veržlės yra savo vietose ir priveržti.		○	○
Gaubtas	įtrūkimai, deformacija, korozija	Nėra įtrūkimų, deformacijos ar korozijos.			○
Sklendė	pažeidimai, defektai ir praradimas	Nėra pažeidimų, defektų ar praradimo.	○	○	○
Svirtis Lynas Vikšras	pažeidimai, laisvumas kaiščių praradimas	Nėra pastebimų pažeidimų, atsilaisvinimo. Kaiščiai yra savo vietose.	○	○	○
	įtempimas (vikšrų)	Įtempta tinkamai.	○	○	○
	įtrūkimai, pažeidimai, susidėvėjimas	Nėra įtrūkimų, pažeidimų ar susidėvėjimo.	○	○	○
	įstrigę metalo gabalai, akmenys ir kt.	Nėra įstrigusio metalo gabalų, akmenų ir kt.	○	○	○
	varžtų ir veržlių atsilaisvinimas ar praradimas	Varžtai ir veržlės yra savo vietose ir priveržti.	○	○	○
	keistas triukšmas ir atsilaisvinimas	Nėra atsilaisvinimo ar keisto triukšmo.		○	○
Peilis Rotorius	peilių pažeidimas ir balansas	Peiliai nėra sulūžę, įskilę, įtrūkę ar sulenkti. Peiliai subalansuoti.	○	○	○
	peilių tvirtinimo varžto atsilaisvinimas	Peilių tvirtinimo varžtai yra savo vietose ir priveržti.	○	○	○
	besisukančių peilių gaubtas	Nėra įtrūkimų, deformacijos ar korozijos.		○	○
Lipdukas	pažeidimas	Visi saugos lipdukai yra savo vietose ir įskaitomi.		○	○

GEDIMAI IR SPRENDIMAI

Jei susidūrėte su toliau nurodytomis problemomis, žr. „sprendimas“ ir imkitės atitinkamų veiksmų.

* Apie variklį skaitykite variklio instrukcijoje.

PROBLEMA	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Nupjauta žolė blogai išmetama.	Žolė yra šlapia.	Palaukite, kol žolė išdžius.
	Žolė yra aukšta.	Iš pradžių pjaukite nustatę didesnę pjovimo aukštį.
	Pjovimo aukštis yra per žemas.	Padidinkite pjovimo aukštį.
	Variklio galia per maža.	Padidinkite galią iki maksimumo.
	Pjovimo greitis per didelis.	Sumažinkite greitį.
Šiek tiek žolės lieka.	Pjovimo greitis per didelis.	Sumažinkite greitį.
	Variklio galia per maža.	Padidinkite galią iki maksimumo.
	Peilis yra atšipęs, susidėvėjęs arba sulūžęs.	Pakeiskite peilius naujais.
	Šiek tiek žolės įstrigo besisukančių peilių gaubte.	Išvalykite ir išimkite žolę iš gaubto vidaus.
	Žolė yra aukšta.	Iš pradžių pjaukite nustatę didesnę pjovimo aukštį.
Įpjauama į žemę.	Pjovimo aukštis yra per žemas.	Padidinkite pjovimo aukštį.
	Posūkio greitis per didelis.	Sukite lėtai.
	Žemė yra banguota.	Pakeiskite pjovimo kryptį.
	Žemė yra nelygi ir turi daug pakilimų ir nusileidimų.	Padidinkite pjovimo aukštį.
	Peiliai yra sulenkti arba deformuoti.	Pakeiskite peilius naujais.
Diržai slysta.	Diržo įtempimas per mažas.	Sureguliuokite diržo įtempimą.
	Pašaliniai daiktai įstrigo besisukančių peilių gaubte.	Išvalykite gaubto vidų.
	Šiek tiek žolės įstrigo ant skriemulio.	Išvalykite skriemulį.
	Diržas susidėvėjęs.	Pakeiskite diržą nauju.
Negalima pakeisti pjovimo greičio.	Pavaros padėtis netinkama.	Sureguliuokite pavarų perjungimo lyną.
	Transmisijos gedimas.	Suremontuokite transmisiją.
Jaučiama didelė vibracija.	Peiliai prastai subalansuoti.	Pakeiskite visus peilius.
	Pažeistas peilis.	Pakeiskite peilius naujais.
	Sulenktas peilių būgnas.	Pakeiskite peilių būgno mazgą nauju.
	Nutrūkęs diržas.	Pakeiskite diržą nauju.
	Sumontuotas naujas ir senas peiliai.	Nemontuokite naujų ir senų peilių kartu.
	Šiek tiek žolės įstrigo ant peilių būgno.	Pašalinkite įstrigusią žolę nuo peilių būgno.
Didelė pjovimo apkrova.	Variklio galia per maža.	Padidinkite galią iki maksimumo.
	Pjovimo greitis per didelis.	Sumažinkite greitį.
	Šiek tiek žolės įstrigo ant peilių veleno ir aplink jį.	Išvalykite peilius.
	Žolė yra aukšta.	Iš pradžių pjaukite nustatę didesnę pjovimo aukštį.
	Pjovimo aukštis yra per žemas.	Padidinkite pjovimo aukštį.
Padangos slysta.	Žemė yra minkšta.	Palaukite, kol žemė išdžius.
Iššoko degalų bako dangtelis.	Per daug transmisijos alyvos (per didelis vidinis slėgis)	Išleiskite šiek tiek alyvos iki rekomenduojamo lygio.

* Jei turite klausimų arba nesuprantate kokių nors punktų, kreipkitės į pardavėją.

Priveržimo sukimo momentai (Nm)

Varžto skersmuo (mm)	Žymė ant varžto galvutės				
	4 Arba be žymės	7	8	9	11
3	0,3~0,5	---	---	---	---
4	0,8~1,0	---	---	---	---
5	2,5~3,4	5,4~6,4	6,4~7,4	6,4~7,4	8,8~9,8
6	4,9~6,9	9,8~11,8	11,8~13,7	11,8~13,7	14,7~16,7
8	11,8~16,7	24,5~29,4	29,4~34,3	34,3~36,2	36,3~41,2
10	20,6~29,4	39,2~44,1	49~53,9	49~53,9	72,6~82,4
12	44,1~53,9	83,4~93,2	93,2~107,9	93,2~107,9	122,6~137,3
14	63,7~78,5	117,7~132,4	132,4~147,1	147,1~166,7	205,9~225,6
16	88,3~107,9	152~171,6	176,5~196,1	215,8~245,2	313,8~343,2
18	117,7~137,3	205,9~235,4	245,2~274,6	313,8~343,2	441,3~470,7
20	147,1~166,7	235,4~274,6	313,8~353	441,3~480,5	617,8~657,1
22	176,5~205,9	421,7~451,1	539,4~578,6	608~647,2	843,4~882,6
24	235,4~264,8	539,4~568,8	706,1~745,3	784,5~823,8	1098,4~1137,6

RIBOTA GARANTIJA

Visiems naujiems OREC pagamintiems gaminiais taikoma garantija pagal toliau nurodytas sąlygas. Garantija taikoma defektuotoms dalims, jei defektai atsirado dėl surinkimo, konstrukcijos ar (ir) mūsų atsakomybėje esančių medžiagų trūkumų. Jei įrenginys naudojamas įprastai, garantijos galiojimo laikas yra toks, kaip nurodyta toliau.

Profesionaliam naudojimui: 1 metai

Asmeniniam naudojimui: 2 metai

Garantija netaikoma kitų gamintojų pagamintiems varikliams, kurie patys teikia garantiją savo gaminiais, ir kurių garantijos dokumentai pateikiami su įrenginiu.

Garantija netaikoma greitai dylančioms dalims, tokioms kaip peilis (įskaitant peilio varžtą), diržas, sklendė, padanga, alyvos filtras ir stabdžių kaladėlės. Profesinio naudojimo atveju, pateikiant garantinį reikalavimą, **privaloma pridėti pardavėjo išrašytą sąskaitą faktūrą.**

1. Garantija apsiriboja tik sugedusių dalių keitimu per vienerius metus (profesinio naudojimo atveju) arba per dvejus metus (asmeninio naudojimo atveju) nuo pirkimo datos. Garantija galioja tik toms dalims, kurias OREC pripažįsta kaip defektuotas.

2. Naudotojas privalo kreiptis į savo pardavėją per 30 dienų nuo gedimo atsiradimo.

3. Kiekviena dalis, kuriai taikoma garantija, turi būti grąžinta į OREC patikrinimui, remontui arba keitimui. Dalis (-ys) turi būti grąžinta (-os) su iš anksto sumokėjus už siuntimą, kartu su pirkimą įrodančiais dokumentais (t. y. pardavėjo sąskaita faktūra). Dalys turi būti kruopščiai supakuotos, kad būtų apsaugotos nuo pažeidimų.

Įrenginys neturi būti nudėvėtas, taisytas ar prižiūrėtas bet kokio asmens be išankstinio OREC leidimo. Mašina neturi būti sugadinta eismo įvykio metu, neapdairiai tvarkoma ar netinkamai eksploatuota.

Ši garantija neįpareigoja OREC ar jo atstovų kompensuoti darbo ar transportavimo išlaidų, susijusių su remontu.

JOKIA KITA GARANTIJA, IŠSKYRUS TEISINĘ, ŠIAM ĮRENGINIUI NETAIKOMA. OREC NEATSAKO UŽ JOKIUS NUOSTOLIUS AR IŠLAIDAS, KURIOS GALI KILTI NAUDOJANT ĮRENGINĮ, TOKIAS KAIP:

1. NUOMOS IŠLAIDOS

2. APYVARTOS PRARADIMAS

3. DARBAI, ATLIKTI PAKAITINIU ĮRENGINIU

OREC NEPRIIMA JOKIŲ KITŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ IR NELEIDŽIA NIEKAM PRISIIMTI JOKIŲ KITŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠSKYRUS TUOS, KURIE MINIMI 3 PASTRAIPOSE PRIEŠ TAI.

Norėdami sužinoti savo pardavėjo pavadinimą, apsilankykite:

<https://technogreen-international.com/our-distributor/>

PASTABOMS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Įmonės pavadinimas ir gamintojo adresas: OREC CO LTD 548-22
YAME-GUN FUKUOKA JAPONIJA
techninių dokumentų savininkas: S. A. T. sarl-257, chemin de Clermont
38480 Pont de Beauvoisin, Prancūzija
Pavadinimas : savaeigis aukštos žolės pjovimo ir krūmynų smulkinimo
traktoriukas
Markė : OREC
Atitinka direktyvas: 2000/14 / EB, 2006/42 / EB, 2014/30 / ES
Notifikuotosios įstaigos numeris (0088): „Lloyd's Register Quality Assurance“
71 Fenchurch gatvė, Londonas EC35 4BS UK
Taikomi suderintieji standartai: EN ISO 12733-2009, EN ISO 3744-2011
EN ISO 3746-2011, EN ISO 1032/A1- -2008
EN ISO 20643-2008

Modelis		HRC663	HRC673	HRC813
Variklis	gamintojas	HONDA	HONDA	HONDA
	modelis	GX270	GX270	GX340
	galia	6,3kW	6,3kW	8,0kW
Pjovimo plotis		650mm	650mm	800mm
Atitikties vertinimas 2006/42/ EB VIII priedas	išmatuotas garso galios lygis	101,8dB(A)	101,8dB(A)	103,85dB(A)
	nustatytas akustinės galios lygis	102,3dB(A)	102,3dB(A)	105dB(A)
Atitikties vertinimas 2000/14/EB VIII priedas	garso slėgio lygis operatoriaus ausyse	89,9dB(A)	89,9dB(A)	91,8dB(A)

pagaminta: Fukuoka, 2022 m. liepos 1 d.

Pasirašė: Haruhiko Imamura
Pareigos: direktorius



VIBRACIJOS MATAVIMAS

MARKĖ: OREC Paskirtis: savaeigis aukštos žolės pjovimo ir krūmynų smulkinimo traktoriukas

Modelis	HRC663	HRC673	HRC813
Variklis	HONDA		HONDA
	GX270		GX340
Akcelerometro padėtis			
100 mm nuo išorinės vairo pusės (kairė pusė)	3,64 m/s ²	3,64 m/s ²	3,45 m/s ²
100 mm nuo išorinės vairo pusės (dešinė pusė)	3,15 m/s ²	3,15 m/s ²	3,55 m/s ²

SERIJOS NR.
MODELIS